


Připojení WayLoggeru na tachograf DTCO



- WayLogger se svazkem.




- Před zapojením WayLoggeru musí být vypnut klíček zapalování a tachograf musí být v nečinnosti.

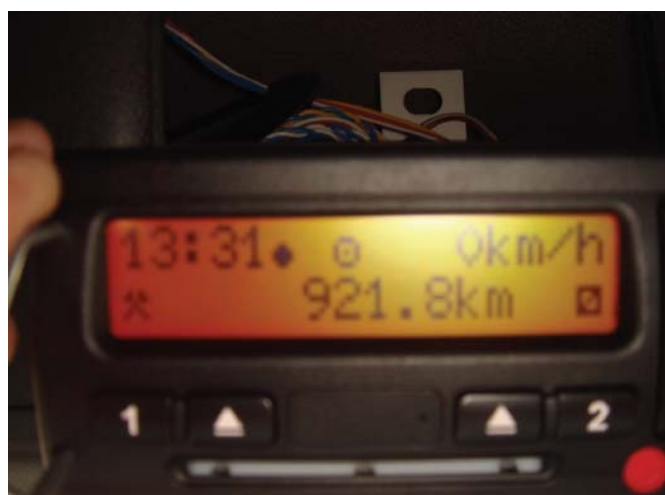


- Před vyjmutím tachografu je vhodné zapnout klíček zapalování a zkontrolovat zda je tachograf bez chybových hlášení.



- Pro vyjmutí tachografu lze použít speciální vypichovací nástroj (vhodný pro tachografy a rádia).

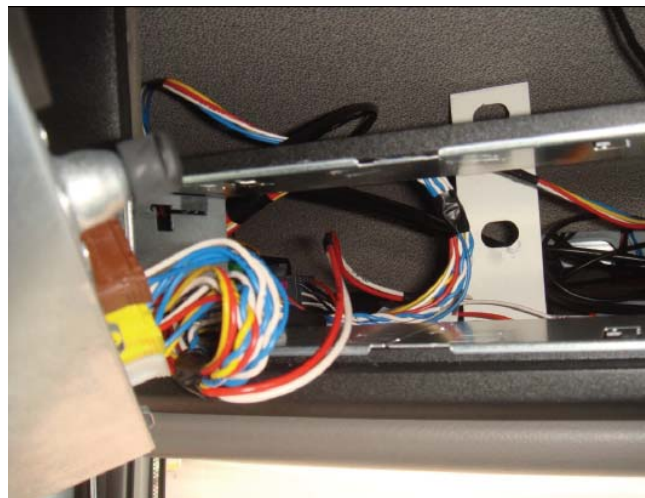


- Opatrně vyjměte tachograf.

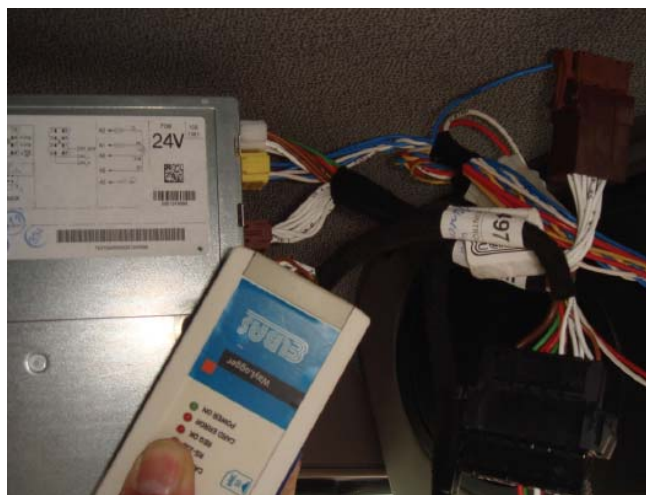

- **POZOR:** Při připojování WayLoggeru s paměťovou kartou musí (zasunutou) být klíček zapalování vypnutý! Mezi původní vodiče vozidla se připojí adaptér s připojeným WayLoggerem.



- WayLogger uložíte do látkového pouzdra do prostoru za tachografem. Z prostorových důvodů nejlépe na levou stranu skříňky nad hlavou řidiče.

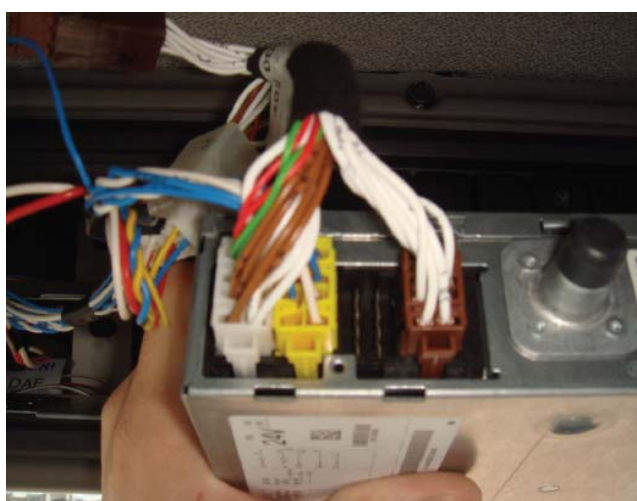

- Původní vodiče jsou nahrazeny mezikusem se zapojením do WayLoggeru.



- Po opětovném připojení se na tachografu objeví dvě chybové hlášky o přerušení napájení z důvodů chvilkového odpojení daných konektorů.



- Odstranění chybových hlášení lze několikerým stisknutím tlačítka OK na tachografu.



- Daná chyba se do tachografu zaznamená pouze v souvislosti s 24hodinovým hlášením. Jiný trvalý záznam se do tachografu po připojení WayLoggeru nezapíše.



- Připojení WayLoggeru může trvat méně než minutu, z toho důvodu je na 24hodinovém výtisku vidět pouze chvilkový výpadek napájení, který může být v případě potřeby odůvodněn chvilkovým odpojením akumulátorů.